



LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA.
SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN.

INSTALACIÓN

1. Ubique una base firme en dónde instalar el malacate. Levante el seguro para jalar el cable hasta que los tres agujeros estén a la vista y asegure de nuevo.

2. Fije el malacate a la base con tres tornillos con tuerca de 9.5 mm (3/8") (no incluidos).

3. Coloque la manivela sobre el orificio del eje y ajústela con el tornillo del eje.


4. Levante de nuevo el seguro y gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj para enrollar el cable de regreso.

OPERACIÓN

La dirección de giro de la matraca puede ajustarse según la posición del seguro.

- Levántelo para jalar una carga.
- Bájelo para liberar un poco de cable y poder quitar el gancho fácilmente.

DIAGRAMA DE PARTES

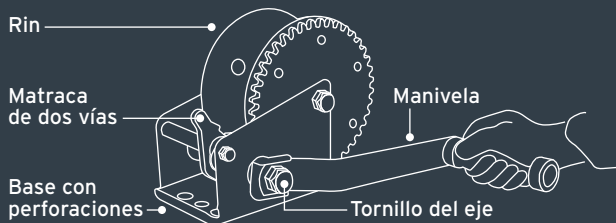

*La capacidad dependerá del uso del cable correcto y de su apropiada instalación.

CLAVE	MÁXIMA CAPACIDAD DE ARRASTRE	DIÁMETRO DE CABLE RECOMENDADO	RELACIÓN ENGRANES
MAW-27	300 kg	5 mm	3.1:1
MAW-54	650 kg		4.1:1
MAW-91	1 100 kg		3.4:1 Y 6.8:1

Cable y gancho no incluidos

¡ATENCIÓN! No exceda la capacidad de peso, ya que puede provocar daños o pérdida de la carga.

- No utilice el malacate para levantar personas.
- El malacate está diseñado para jalar cargas, no lo utilice para levantarlas.
- Nunca intente reparar el malacate usted mismo. Llévelo con una persona capacitada.
- Cuando sea necesario reemplazar el cable, asegure bien el extremo, pasando el cable por todos los orificios del carrete. Puede soldar la punta del cable para prevenir que se suelte.
- Engrase las partes del malacate si va a guardarlo por largos períodos.