

INSTRUCTIVO

⚠ ADVERTENCIA Asegúrese de que el malacate esté en óptimas condiciones para poder llevar a cabo su labor de forma adecuada.


Tome en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Inspeccione el cable regularmente para examinar que no esté abierto, torcido o roto, ya que esto puede ocasionar un mal funcionamiento de la herramienta o algún accidente.
2. Evite arrastrar el cable alrededor de una esquina.
3. Permita que el cable se rebobine automáticamente en el malacate, evitando hacerlo alrededor de la carga o de cualquier otro objeto.
4. Tenga presente la capacidad máxima de arrastre de su malacate y nunca exceda la carga.
5. Evite usar cualquier tipo de extensiones en el mango, ya que esto podría ocasionar daños en el mecanismo de arrastre del malacate.
6. No use el malacate con menos de 3 vueltas del cable en el tambor.
7. Asegúrese de utilizar un accesorio de sujeción adecuado para el arrastre y enganche el remolque correctamente a la carga.
8. No levante ni arrastre a personas.

PARA LIBERAR LA TENSION:

Mueva el resorte del seguro de arrastre en dirección indicada por la flecha "A". Mantenga el mango hacia abajo hasta que el resorte del seguro de arrastre se desplace y libere el seguro de parada (no mostrado), permitiendo que los dientes de la matraca se liberen. Esto reduce la tensión de la carga en un nivel. Repita este procedimiento tantas veces como sea necesario para disminuir la tensión deseada, nivel a nivel.

⚠ ADVERTENCIA Evite hacer movimientos bruscos con el mango durante la liberación de la carga. En su lugar, aplique una presión constante, uniforme y estable sobre el mango.

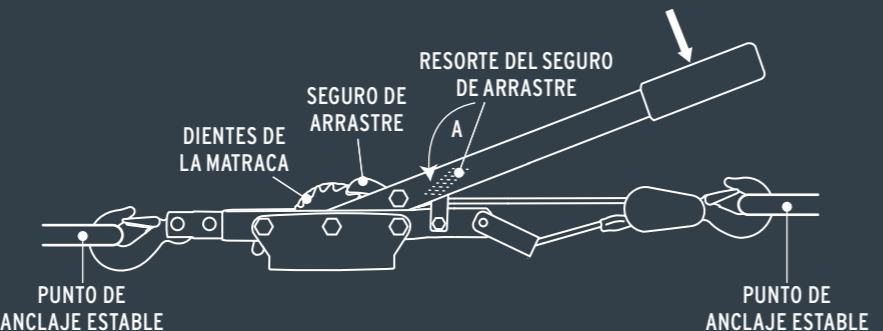


PARA EXTENDER EL CABLE:

Fije el gancho a un punto de anclaje estable. Gire el resorte del seguro de arrastre en dirección indicada por la flecha "B" para liberarlo. Levante el mango, sujételo con firmeza y tire en la dirección de la flecha "E". Luego, presione el seguro de parada (no mostrado) en dirección de la flecha "D" mientras jala el cable hasta alcanzar la distancia deseada.

PARA LEVANTAR, CARGA O APLICAR TENSION:

Enganche el seguro de arrastre a la matraca presionando el resorte del seguro en dirección de la flecha "A". Después, levante el mango en dirección de la flecha "C". Cada movimiento del mango dará al cable una vuelta para tirar de la carga.

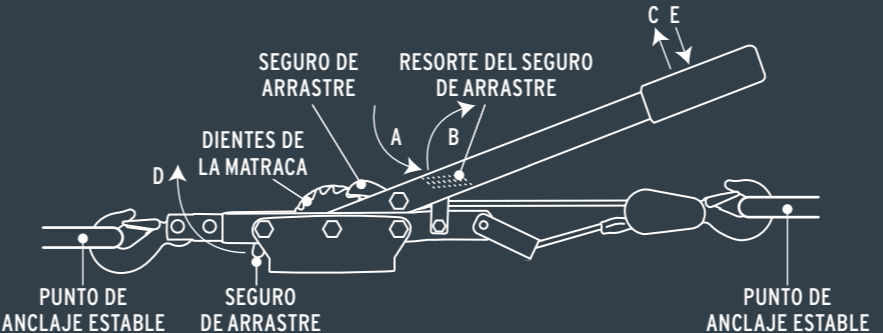

| CLAVE | MÁXIMA CAPACIDAD DE ARRASTRE | MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA | DIÁMETRO DEL CABLE | LONGITUD DEL CABLE LIBERADO |
|-------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| MAL-1 | 1 TONELADA | 1/2 TONELADA | 4.5 mm | 150 cm |
| MAL-2 | 2 TONELADAS | 1 TONELADA | 4.7 mm | 195 cm |
| MAL-4 | 4 TONELADAS | 2 TONELADAS | 5.5 mm | 200 cm |

Capacidad máxima de arrastre: 2 000 kg

Capacidad máxima de carga: 1 000 kg

Siempre mantenga por lo menos 3 vueltas de cable en el tambor