

MANTENIMIENTO

1. Saque el tubo de plástico de succión del recipiente que contenga el desengrasante y/o detergente y oprima el gatillo para liberar el sobrante de desengrasante y/o detergente. (Figura 1).
2. Separe todas las piezas removibles, enjuáguelas y límpielas con un cepillo. (Figuras 2 y 3).
3. Limpie el exterior de la pistola con ayuda de un trapo humedecido con solvente.
4. Limpie el tubo de succión (manguera plástica) dejando pasar a través del mismo agua limpia. (Figura 4).

⚠️ AVISO Después de la limpieza es importante colocar correctamente la tobera ya que de lo contrario interfiere con el funcionamiento de la pistola (Figura 5).

Figura 1



Figura 2



Figura 3

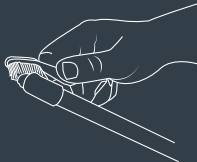


Figura 4

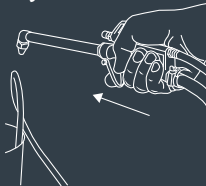


Figura 5

