

Especificaciones:

Tensión: 127 V-
 Frecuencia: 60 Hz
 Corriente: 0.94 A
 Potencia: 120 W máx.*
 Dimensiones: 23 cm D (ø) x 15 cm



Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía: 2 865.12 Wh/día
 Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera: No aplica
 En unidad de tiempo del aparato.

Con base en 24 horas de uso continuo

⚠️ ATENCIÓN

Utilizar sólo piezas de repuesto originales suministradas o aprobadas por el proveedor.

⚠️ CAUTION Use only original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer.




* Utiliza 2 lámparas incandescentes de 60 W máx.
 Base E26 / E27 (No incluidas)


LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:
 READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING:

⚠️ **ADVERTENCIA** Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.


⚠️ **WARNING** Before installing, shut off power at the circuit breaker or fuse. Make sure the circuit is de-energized and the area is free of moisture before beginning installation.

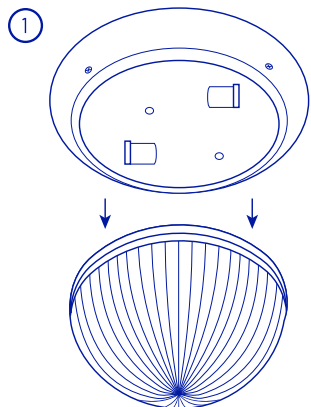

1. Remueva los tornillos que sujetan la pantalla y retírela de la base. (Figura 1)

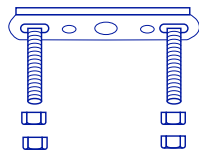


1. Remove the screws holding the shade and remove the shade from the base (Figure 1).

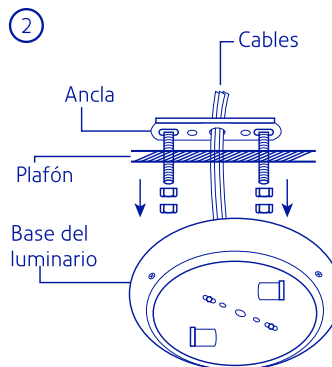


2. Para ser instalado en plafón, utilice el sistema de anclaje como se muestra en la figura 2. Para instalar en chalupas, instale como se indica en la figura 3.

2. To be installed in the ceiling, use the anchoring system as shown in figure 2. To be installed in the ceiling, install as shown in figure 3.

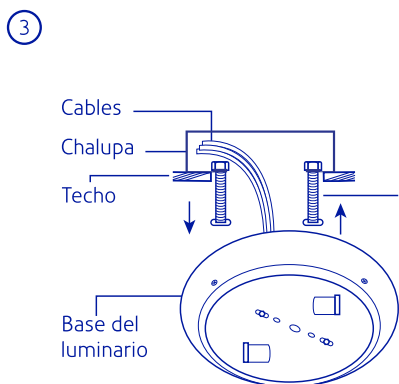

3. Identifique los cables de Fase (L), NEUTRO (N) y TIERRA (verde con amarillo) que vienen previamente conectados a la caja de conexión. Una vez identificados conecte los correspondientes.

3. Identify the Phase (L), NEUTRAL (N) and GROUND (green with yellow) wires previously connected to the junction box. Once identified, connect the corresponding wires.

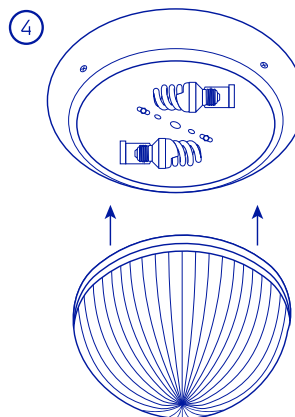

4. Atornille la base del luminario para fijarla. Si es en plafón utilice la tornillería incluida, si es en chalupa utilice pijas (no incluidas).

5. Coloque las lámparas incandescentes en los portalámparas y fije nuevamente la pantalla a la base del luminario, conecte la energía y confirme funcionamiento. (Figura 4)

4. Screw the base of the luminaire to fix it. If it is in soffit use the screws included, if it is in chalupa use pins (not included).

5. Place the incandescent lamps in the lamp sockets and reattach the lampshade to the luminaire base, connect the power and confirm operation. (Figure 4)

MANTENIMIENTO

- Limpie con un trapo absorbente y suave.
- En caso de requerir cambiar la lámpara, seguir las instrucciones de instalación.

MAINTENANCE

- Clean with a soft absorbent cloth.
- If lamp replacement is required, follow installation instructions.

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial
 Fecha de entrega:

