

INSTRUCTIVO

Lea las siguientes instrucciones de uso cuidadosamente antes de instalar.

ESPECIFICACIONES

Tensión:	127 V-
Frecuencia:	60 Hz
Corriente:	240 mA
Potencia:	18 W
Corte para empotramiento:	21 cm x 21 cm
Tiempo de vida:	15 000 h
Tipo de fuente de luz:	LED x 90
Flujo luminoso:	1 200 lm
Luz cálida:	3 000 K



Diseñado para operar correctamente en un intervalo de temperatura de 20 °C a 50 °C

Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía **432 Wh/día**
Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera **No aplica**

En unidad de tiempo del aparato

Con base en 24 horas de uso continuo


IMPORTANTE: Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

LIMPIEZA

1. Utilice sólo un paño suave.
2. No utilice solventes o productos químicos.
3. Nunca deje que los líquidos penetren al producto.

Garantía. Duración: 3 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.


- 1 **Haga un corte en el techo de 21 cm x 21 cm**
Drill a cut of the ceiling of 8.2" for 8.2"

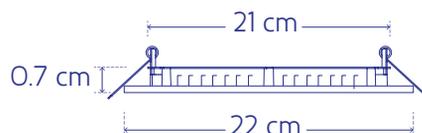

- 2 **Identifique la línea y neutro de la instalación e inserte los cables al controlador de conectores.**
Identify the phase and neutral of the installation and insert the cables into the connector driver.




- 3 **Abrir los clips del luminario e insertelo en el orificio del techo.**
Open the clips of the luminaire and insert it into the hole in the ceiling.

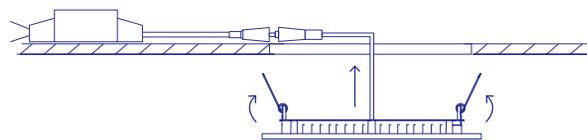

- 4 **Empuje el luminario hasta tocar el techo, soltar y comprobar que ha quedado fijo.**
Push the luminaire until it touches the ceiling, release and check that it has been fixed.



Diagrama eléctrico

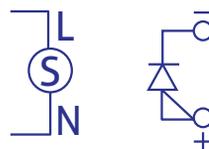

09-2022



Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega: