

LUGARES DONDE HACER VALIDA LA GARANTÍA

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA

AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA

AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN

CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC

AV. PARQUE INDUSTRIAL #1-A, C.P. 54257, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA

AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY

CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA

AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUHTLACINGO, PUE. TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN

AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA

CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA

CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 99 9912 2451



47723
DIM-SB

Atenuador de luz giratorio Rotary dimmer

Especificaciones

Tensión: 120 V~

Frecuencia: 60 Hz

Potencia: 600 W máx.

Rigidez dieléctrica: 1 240 V~

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

Antes de instalar, interrumpir el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegurar que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

Para instalar:

Utilizar sólo un atenuador de luz giratorio (rotary dimmer) en un circuito de 3 pasos. El interruptor restante de 3 pasos encenderá la luz al nivel de luminosidad seleccionado por el atenuador de luz giratorio (rotary dimmer).


Instructivo

Favor de leer este instructivo antes de iniciar operaciones.

Instalación y prueba

⚠ ADVERTENCIA

1. Para evitar incendios y descargas eléctricas con riesgo de muerte, apagar la caja de fusibles y probar que no haya energía eléctrica antes de iniciar el cableado.
2. Remover la placa existente y el interruptor, si aplica.
3. Remover 1,6 cm (5/8") del aislante de cada conductor. Asegurarse de que las puntas de los cables estén rectas.
4. Conectar los cables de acuerdo al DIAGRAMA, asegurándose de que los conectores no tengan hilos sueltos y apretar firmemente los tornillos.
5. Montar el atenuador de luz giratorio (rotary dimmer) dentro de la caja con los tornillos provistos para montaje. Colocar la placa.
6. Activar nuevamente la caja de fusibles o el suministro principal de energía.
7. Instalación completa.

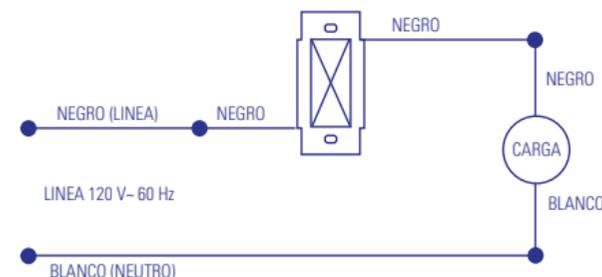

Póliza de Garantía

Esta garantía aplica para el siguiente producto:

Código: 47723

DIM-SB

08-2021

Este producto está garantizado por 1 año. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en www.truper.com. Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®. Para dudas o comentarios, llame al **800-690-6990**. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Sello del establecimiento comercial.

Fecha de compra: