

49347
FL-004



Compatible con bombas tipo Jet periféricas y centrífugas

FOSET® fluye contigo

FOSET®

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DIAGRAMA DEL FLOTADOR

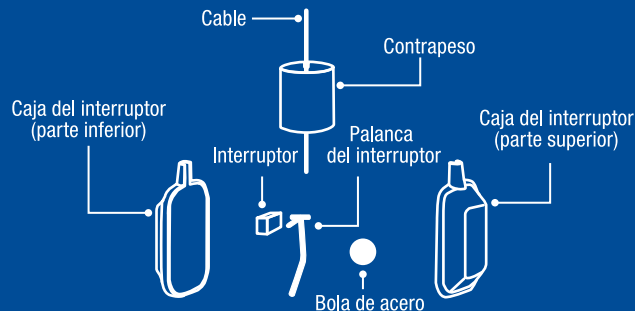


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



Especificaciones
125 V~ 60 Hz 10 A



El cable de alimentación tiene sujeta-cables tipo: Z

El cable de alimentación de este aparato no puede ser sustituido. En caso de deterioro del cable, el aparato debe ser desechado.

Lea este instructivo antes de empezar la instalación.

INSTALACIÓN DEL FLOTADOR NORMALMENTE ABIERTO

Al conectar su flotador de esta manera, la bomba se activará cuando éste apunte hacia abajo, es decir, cuando el nivel del agua sea menor al establecido por el usuario. El flotador desactivará la bomba, una vez que se alcance el nivel previamente establecido por el usuario, quedando así el flotador apuntando hacia arriba.

Antes de instalar el flotador, verifique que la bomba está desconectada. Tome los cables común (negro) y normalmente abierto (azul) y conéctelos en serie al cable blanco de la bomba.

INSTALACIÓN DEL FLOTADOR NORMALMENTE CERRADO

Al conectar su flotador de esta manera, la bomba estará activa mientras el flotador apunte hacia arriba, es decir cuando el nivel del agua sea mayor al establecido por el usuario y se desactivará cuando el flotador apunte hacia abajo, es decir cuando el nivel del agua sea menor al establecido por el usuario.

Antes de instalar el flotador, verifique que la bomba está desconectada. Tome los cables común (Negro) y normalmente cerrado (Café) y conéctelos en serie al cable blanco de la bomba.

PARA DETERMINAR EL NIVEL DE AGUA DEL TINACO

Su flotador cuenta con un cable de 3 metros de longitud, por lo que le permitirá ajustar el nivel según lo deseado. Introduzca el cable del flotador por el orificio del contrapeso de manera que el cable atraviese completamente el contrapeso.

Una vez realizado lo anterior, recórralo a través del cable para aumentar o disminuir el nivel del agua dentro del tinaco.

