


A

| No. | Código | Clave | Descripción |
|------|--------|----------------|--|
| 1 | 961295 | R1-LIRO-5N2 | Tornillo (St4X19) |
| 2 | 961296 | R2-LIRO-5N2 | Anillo C (Ø33X35X2) |
| 3 | 961297 | R3-LIRO-5N2 | Anillo O (Ø28X31X1.5) |
| 4 | 961298 | R4-LIRO-5N2 | Tornillo (St3.5X15.5) |
| 5 | 961299 | R5-LIRO-5N2 | Opresor de cable |
| 6 | 961300 | R6-LIRO-5N2 | Conjunto del cable de alimentación |
| 6.1 | 961301 | R6.1-LIRO-5N2 | Protector de cable |
| 7 | 961302 | R7-LIRO-5N2 | Cable interno 1 |
| 8 | 961303 | R8-LIRO-5N2 | Interruptor |
| 9 | 961304 | R9-LIRO-5N2 | Cubierta del interruptor |
| 10 | 961305 | R10-LIRO-5N2 | Conjunto de carcasas |
| 11 | 961306 | R11-LIRO-5N2 | Regulador de velocidad con Cable interno 2 |
| 13 | 961307 | R13-LIRO-5N2 | Cable interno 3 |
| 14 | 961205 | R14-LIRO-5N2 | Cable interno 4 |
| 15 | 961309 | R15-LIRO-5N2 | Campo |
| 16 | 961310 | R16-LIRO-5N2 | Carbón |
| 17 | 961311 | R17-LIRO-5N2 | Porta carbones |
| 18 | 961312 | R18-LIRO-5N2 | Armadura |
| 18.1 | 961313 | R18.1-LIRO-5N2 | Balero 629 |
| 18.2 | 961314 | R18.2-LIRO-5N2 | Balero 626 |
| 18.3 | 961315 | R18.3-LIRO-5N2 | Arandela plana (Ø6X14X.2) |
| 19 | 961316 | R19-LIRO-5N2 | Arandela plana (Ø9X21X.2) |
| 20 | 961317 | R20-LIRO-5N2 | Ventilador de polvo |
| 21 | 961318 | R21-LIRO-5N2 | Soporte de balero |
| 21.1 | 961319 | R21.1-LIRO-5N2 | Arandela plana (Ø15X26X.5) |
| 21.2 | 961320 | R21.2-LIRO-5N2 | Balero 6002 |
| 22 | 961321 | R22-LIRO-5N2 | Arandela (Ø4X18X2) |
| 23 | 961322 | R23-LIRO-5N2 | Tornillo cabeza plana (M4X12) |
| 24 | 961323 | R24-LIRO-5N2 | Cubierta del cojinete |
| 25 | 961324 | R25-LIRO-5N2 | Deflector del ventilador |
| 26 | 961325 | R26-LIRO-5N2 | Anillo de freno |
| 27 | 961326 | R27-LIRO-5N2 | Base con velcro |
| 28 | 961327 | R28-LIRO-5N2 | Tornillo Con Arandela (M4X14) |

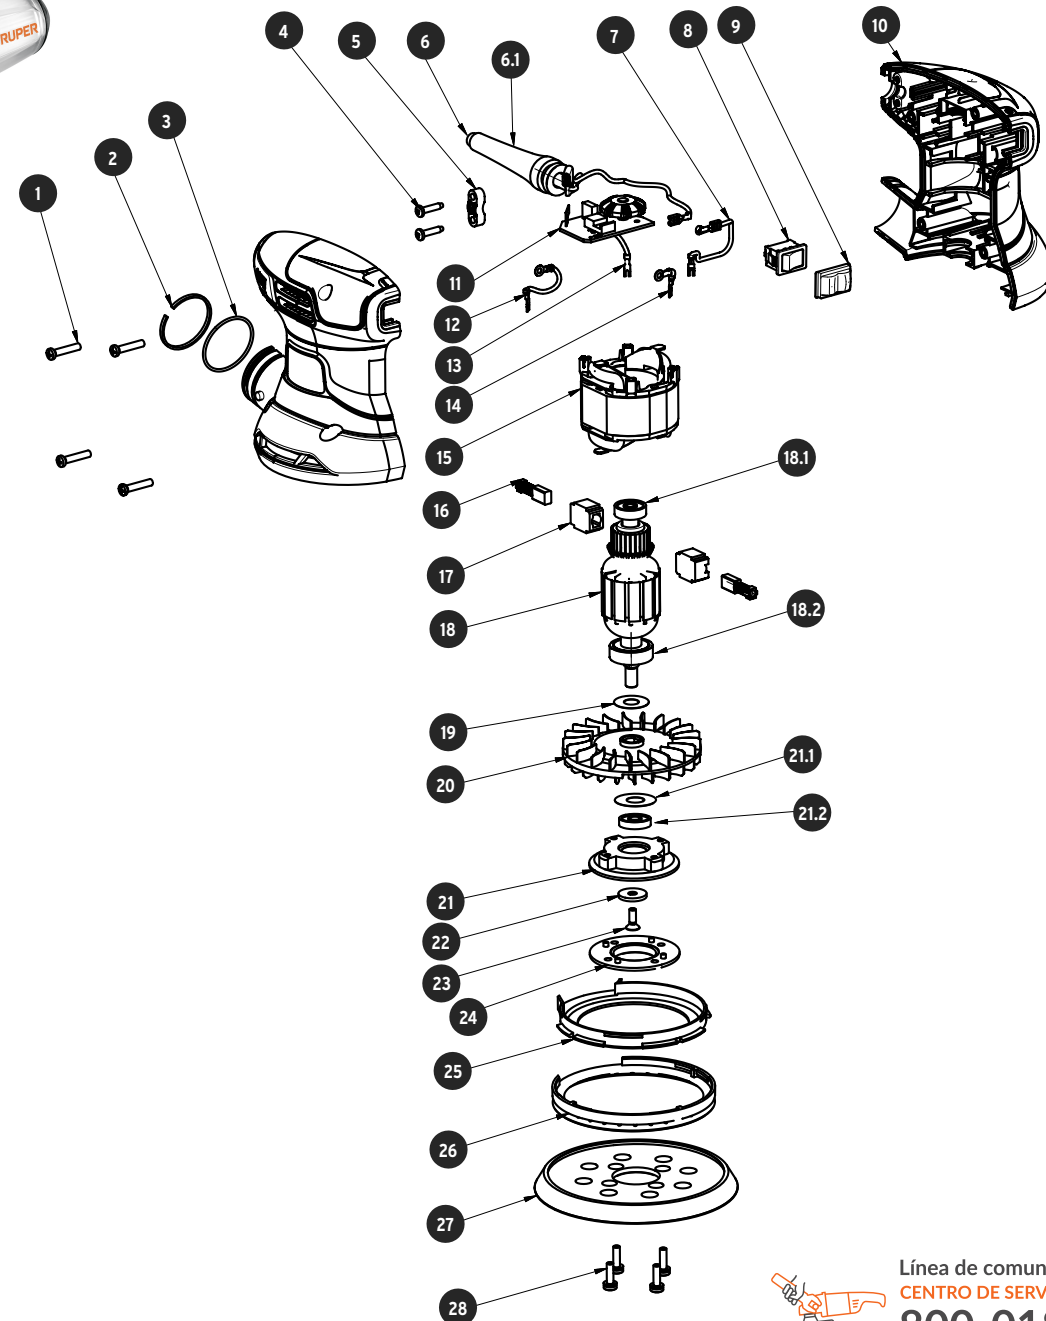

A



Línea de comunicación directa
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO TRUPER
800-018-7873 En México