


A


No.	Código	Clave	Descripción
1	956843	R1-DESI-36P2	Carcasa del mango izquierdo
1.1	956844	R1.1-DESI-36P2	Soporte de hule
2	956845	R2-DESI-36P2	Boton interruptor
3	956846	R3-DESI-36P2	Carcasa principal izquierda
4	956847	R4-DESI-36P2	Botón
5	956848	R5-DESI-36P2	Indicador de encendido
6	956849	R6-DESI-36P2	Cubierta de ajuste
8	956850	R8-DESI-36P2	Seguro para eje (Ø13X16X1)
9	956851	R9-DESI-36P2	Eje
9.1	956852	R9.1-DESI-36P2	Seguro tipo "C" (Ø5X10X.8)
10	956853	R10-DESI-36P2	Junta para eje (Ø10X13.5X.5)
11	956854	R11-DESI-36P2	Caja de cambios
12	956855	R12-DESI-36P2	Cilindro autoblocante
13	956856	R13-DESI-36P2	Pieza de autobloqueo
14	956857	R14-DESI-36P2	Pasador autoblocante (4X6.2)
15	956858	R15-DESI-36P2	Porta engranes secundario
15.1	956859	R15.1-DESI-36P2	Engranaje planetario II (Ø3)
16	ACC		Engranaje anular
17	956860	R17-DESI-36P2	Engranaje planetario I (Ø4)
18	956861	R18-DESI-36P2	Primer porta engranes
19	956862	R19-DESI-36P2	Junta para caja de cambios (Ø7.5X30X.3)
20	956863	R20-DESI-36P2	Tornillo (M2.5X5)

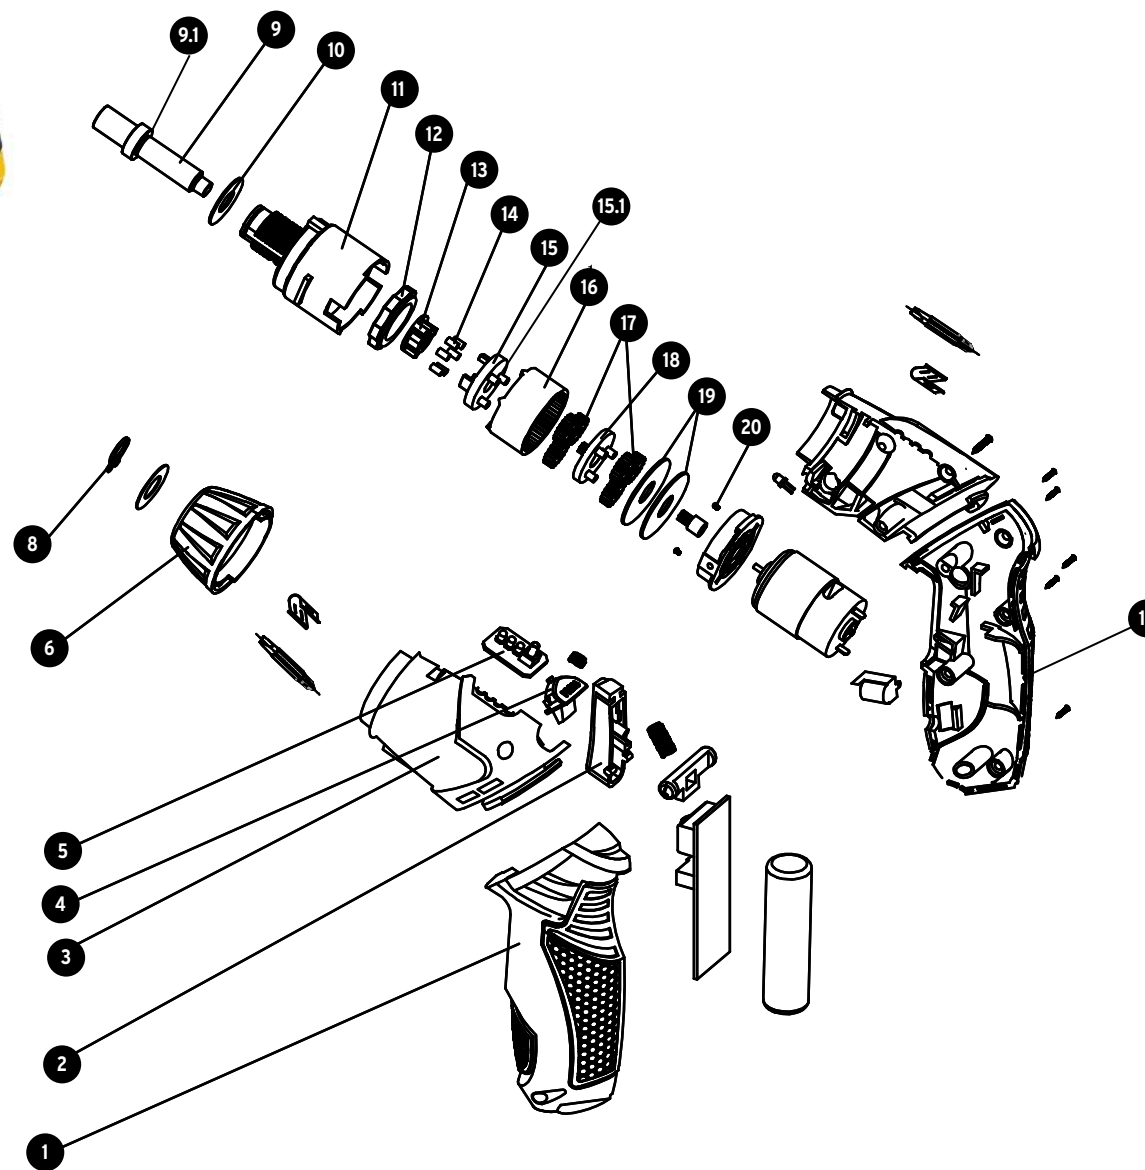

A

B

No.	Código	Clave	Descripción
21	956864	R21-DESI-36P2	Engranaje para motor
22	956865	R22-DESI-36P2	Resorte del pulsador
23	956866	R23-DESI-36P2	Fijador de motor
24	956867	R24-DESI-36P2	Motor
25	956868	R25-DESI-36P2	Resorte para botón interruptor
26	956869	R26-DESI-36P2	Varilla de control delantera/ reservada
27	956870	R27-DESI-36P2	PCB de protección con cables
28	956871	R28-DESI-36P2	Batería
29	956872	R29-DESI-36P2	Enchufe de carga
30	956873	R30-DESI-36P2	Luz LED
31	956874	R31-DESI-36P2	Juego de Puntas
32	956875	R32-DESI-36P2	Portapuntas
33	956876	R33-DESI-36P2	Tornillo (3X12)
34	956877	R34-DESI-36P2	Carcasa principal derecha
35	956878	R35-DESI-36P2	Carcasa del mango derecho

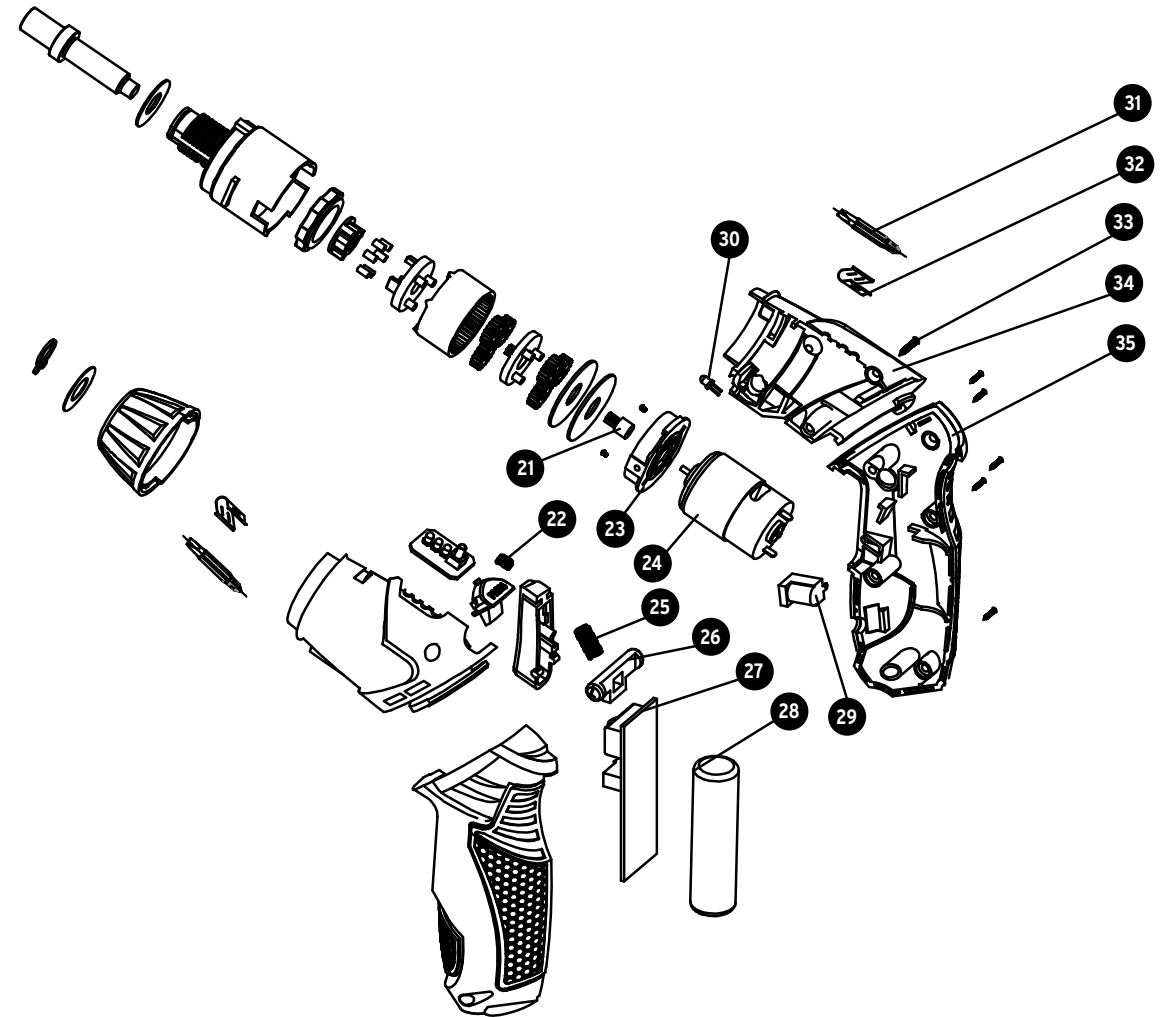

B

