

ENGLISH  
ESPAÑOL

TRUPER®  
INDUSTRIAL

Manual

# Electric mud mixer

Applies for:

Code	Model
101519	MEZ-150N


11.5 A

Motor

5.5"

Mixing paddle

MEZ-150N

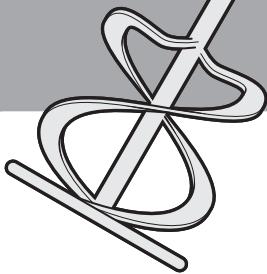

**CAUTION**



Read this manual thoroughly  
before using the tool.

UNCONDITIONAL  
5 YEAR WARRANTY  
UNCONDITIONAL

Technical data .....	3
Power requirements .....	3
 General safety warnings for electric tools .....	4
 Safety warnings for the use of mud mixers .....	5
Parts .....	6
Assembly .....	7
Start up .....	7
Maintenance .....	8
Accessories and spare parts .....	8
Authorized service centers .....	9
Warranty policy .....	10

**CAUTION**

To gain the best performance of the tool, prolong the duty life, make the Warranty valid if necessary, and to avoid hazards of fatal injuries please read and understand this Manual before using the tool.

Keep this manual for future references.

The illustrations in this manual are for reference only. They might be different from the real tool.

## Use and care recommendations

**RESPECT THE WORK CYCLES.**

50 min of work per 20 min of rest. Maximum 6 hours daily.



**NEVER** use the cord to hold, carry, lift, or disconnect the tool.



**MAKE SURE** the mixer is completely submerged in the material before starting to mix.



To **EXTEND** the life of your tool, use compressed air (blow) to clean it after each use.



Keep the tool's ventilation slots **CLEAN**.



Perform regular **MAINTENANCE** on your machine (page 8).

## MEZ-150N

Code	•	101519
Description	•	Electric mud mixer
Mixing paddle diameter	•	5.5"
Voltage	•	127 V~
Frequency	•	60 Hz
Current	•	11.5 A
Power	•	1 500 W
Speed	•	I: 0 RPM - 540 RPM II: 0 RPM - 830 RPM
Work cycle	•	50 minutes work per 20 minutes rest. Maximum 6 hours daily.
Conductors	•	16 AWG x 2C with 221 °F insulation temperature
Insulation	•	Class II
	IP Grade	• IP20

Power Cord Grips used in this product: Type "Y".

Tool Build Quality: Reinforced insulation

Thermal insulation on motor winding: Class E

**WARNING** If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a TRUPER Service Center to prevent any risk of electric shock or significant accident.

The electrical insulation of this tool is compromised by splashes or spillage of liquids during its operation.


Do not expose it to rain, liquids, and/or moisture.

**WARNING** Before accessing the terminals, all power circuits must be disconnected.



## Power requirements

**WARNING** Tools with double insulation and reinforced insulation eliminate the need of a grounded power cord with three prongs or a grounded power connection.

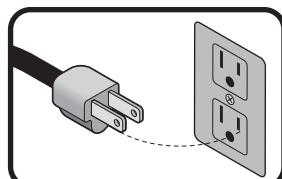

**WARNING** When using an extension cable, verify the gauge is enough for the power that your product needs. A lower gauge cable will cause voltage drop in the line, resulting in power loss and overheating. The following table shows the right size to use depending on cable's length and the ampere capability shown in the tool's nameplate. When in doubt use the next higher gauge.

Capacity in amperes	Number of conductors	Extension gauge	
		from 5.9' to 49.2'	higher than 49.2'
from 0 A and up to 10 A		18 AWG(*)	16 AWG
from 10 A and up to 13 A		16 AWG	14 AWG
from 13 A and up to 15 A		14 AWG	12 AWG
from 15 A and up to 20 A	3 (one grounded)	8 AWG	6 AWG

\* It is safe to use only if the extensions have a built-in artifact for over current protection.

AWG = American Wire Gauge. Reference: NMX-J-195-ANCE

**WARNING** When operating power tools outdoors, use a VOLTECK® grounded extension cable labeled "For Outdoors Use". These extensions are especially designed for operating outdoors and reduce the risk of electric shock.





**⚠️ WARNING! Read carefully all safety warnings and instructions listed below.** Failure to comply with any of these warnings may result in electric shock, fire and / or severe damage. **Save all warnings and instructions for future references.**

**Work area**

Keep your work area clean, and well lit.

Cluttered and dark areas may cause accidents.



Never use the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.

Sparks generated by power tools may ignite the flammable material.



Keep children and bystanders at a safe distance while operating the tool.



Distractions may cause loss of control.

**Electrical Safety**

The tool plug must match the power outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with grounded power tools.



Modified plugs and different power outlets increase the risk of electric shock.

Avoid body contact with grounded surfaces, such as pipes, radiators, electric ranges and refrigerators.

The risk of electric shock increases if your body is grounded.

**Do not expose the tool to rain or wet conditions.**

Water entering into the tool increases the risk of electric shock.

**Do not force the cord.** Never use the cord to carry, lift or unplug the tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

**When operating a tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.**

Using an adequate outdoor extension cord reduces the risk of electric shock.

**If operating the tool in a damp location cannot be avoided, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply.**

Using a GFCI reduces the risk of electric shock.

**Personal safety**

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

A moment of distraction while operating the tool may result in personal injury.

**Use personal protective equipment. Always wear eye protection.**

Protective equipment such as safety glasses, anti-dust mask, non-slip shoes, hard hats and hearing protection used in the right conditions significantly reduce personal injury.

**Prevent unintentional starting up.** Ensure the switch is in the "OFF" position before connecting into the power source and / or battery as well as when carrying the tool.

Transporting power tools with the finger on the switch or connecting power tools with the switch in the "ON" position may cause accidents.

**Remove any wrench or vice before turning the power tool on.**

Wrenches or vises left attached to rotating parts of the tool may result in personal injury.

**Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables a better control on the tool during unexpected situations.**Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothes and gloves away from the moving parts.

Loose clothes, jewelry or long hair may get caught in moving parts.

**If you have dust extraction and collection devices connected onto the tool, inspect their connections and use them correctly.**

Using these devices reduce dust-related risks.

**Power Tools Use and Care****Do not force the tool.** Use the adequate tool for your application.

The correct tool delivers a better and safer job at the rate for which it was designed.

**Do not use the tool if the switch is not working properly.**

Any power tool that cannot be turned ON or OFF is dangerous and should be repaired before operating.

**Disconnect the tool from the power source and / or battery before making any adjustments, changing accessories or storing.**

These measures reduce the risk of accidentally starting the tool.

**Store tools out of the reach of children. Do not allow persons that are not familiar with the tool or its instructions to operate the tool.**

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

**Service the tool.** Check the mobile parts are not misaligned or stuck. There should not be broken parts or other conditions that may affect its operation. Repair any damage before using the tool.

Most accidents are caused due to poor maintenance to the tools.

**Keep the cutting accessories sharp and clean.**

Cutting accessories in good working conditions are less likely to bind and are easier to control.

**Use the tool, components and accessories in accordance with these instructions and the projected way to use it for the type of tool when in adequate working conditions.**

Using the tool for applications different from those it was designed for, could result in a hazardous situation.

**Service****Repair the tool in a TRUPER Authorized Service Center using only identical spare parts.**

This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

This tool is in compliance with  
the Official Mexican Standard  
(NOM - Norma Oficial Mexicana).

# Safety warnings for the Use of mud mixers

**TRUPER**  
INDUSTRIAL

## Choose the appropriate accessory

- CAUTION** • Choose the appropriate accessory for the material to be worked, this reduces the risk of serious injury and speeds up the work.  
• Do not attempt to use accessories that exceed the capacity of the accessory holder.


## Before operating the mixer

- Take your time to evaluate the work to be done and make sure you have observed all the necessary precautions before you start mixing.

**WARNING** • Correctly adjust the mixing paddle to the spindle. Remove the wrenches from the accessory holder before starting to mix. Failure to remove the wrench can cause the wrench to fly off at high speed and result in serious injury.

**CAUTION** • Before you start mixing, make sure that the blades of the mixing paddle are submerged in the liquid to be worked.

**CAUTION** • Make sure that the power switch is turned off (see page 7 power and operation control section) before turning on the tool, otherwise the tool will start to operate unexpectedly, which may cause serious injury.

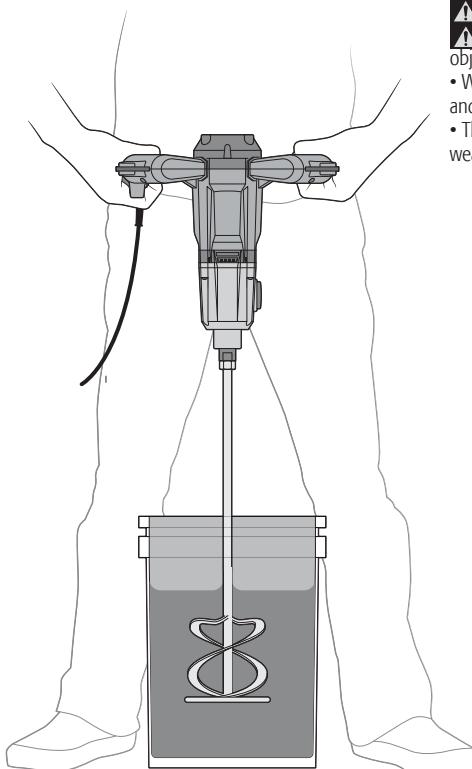

## While operating the mixer

- Hold the tool with both hands by its handles. Loss of control can cause personal injury.
- Do not subject the tool to excessive stress.

**CAUTION** • If the paddle gets stuck in a high viscosity mixture, turn the tool off immediately. Then remove the mixing paddle from the liquid. Do not attempt to remove the stuck mixing paddle by turning the tool on and off.

- Do not exert too much pressure on the tool in order to accelerate mixing. Otherwise the mixing paddle will be damaged and the efficiency of the tool will decrease as well as its service life.

**WARNING** • The more viscous the liquid to be mixed, the greater the reactive force, which may result in loss of tool control. To avoid this possibility, hold the tool firmly with both hands and maintain a balanced position on both feet with the paddle pointed at 90°.

- Avoid placing the tool in a location with particles and/or dust immediately after use, as these may be absorbed into the tool mechanism and damage the tool.

• Use a dust mask and dust extraction equipment if necessary. Remember that working with materials such as asbestos, lead paints, additives, some types of wood, metals or minerals is highly toxic.



- Wear safety goggles.



**DANGER** • Never mix combustible substances.

**WARNING** • Do not put your hand or any other object into the mixing container.


- Wear protective gloves, tight-fitting clothing and sturdy shoes.



- The working noise level may exceed 85 dB(A); wear ear protection.



Correct mixer operation

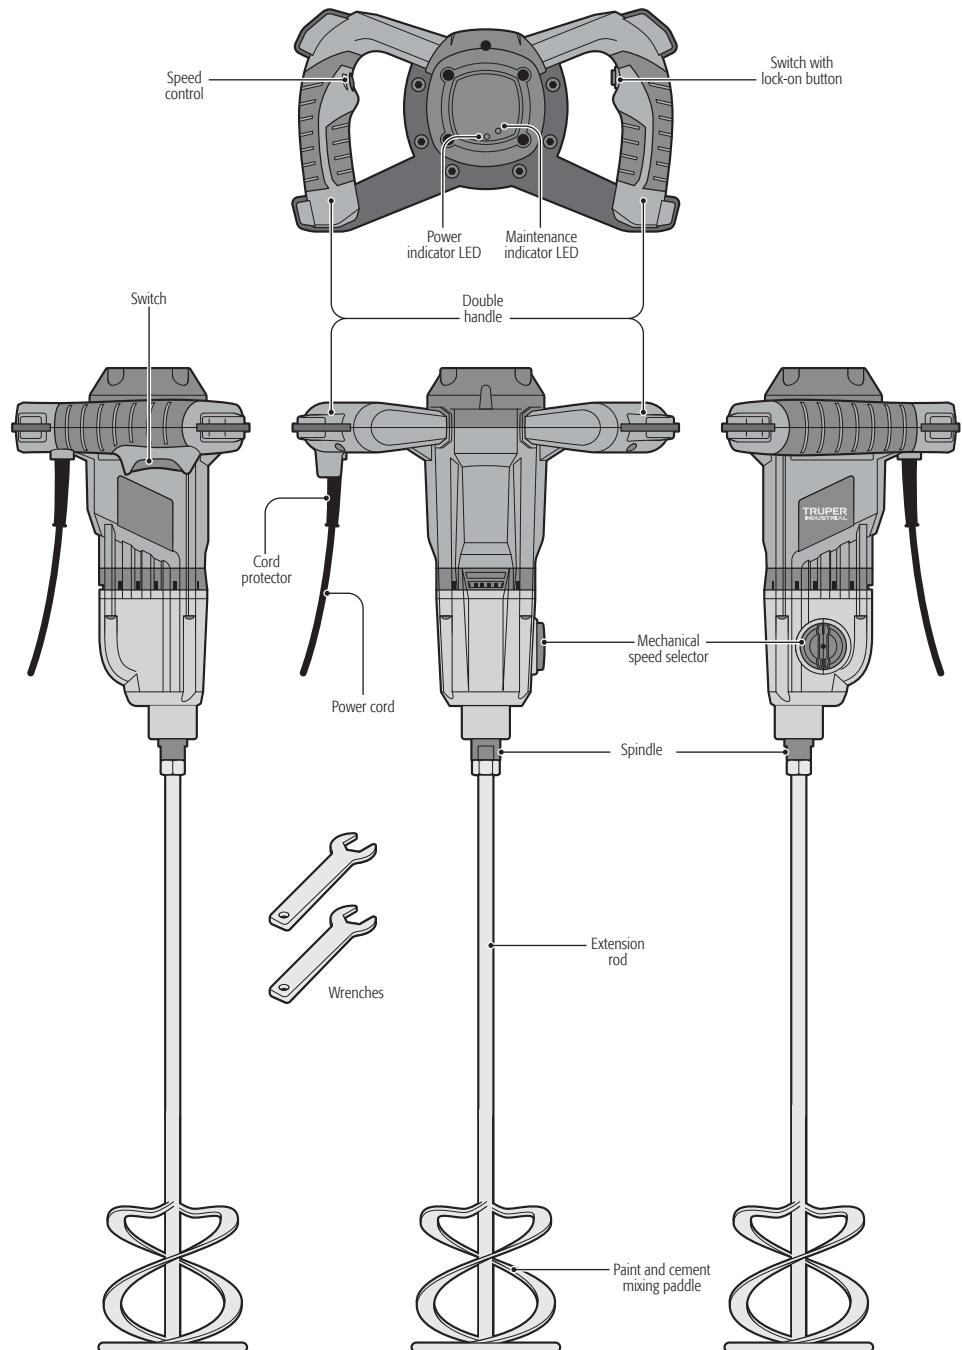


# Assembly

**TRUPER**  
INDUSTRIAL

## Paint and cement mixing paddle


- Support the tool head on a flat, level and stable surface so that the spindle (**A**) points upwards.
- Screw the end of the extension rod onto the spindle using the included wrenches (**B**).

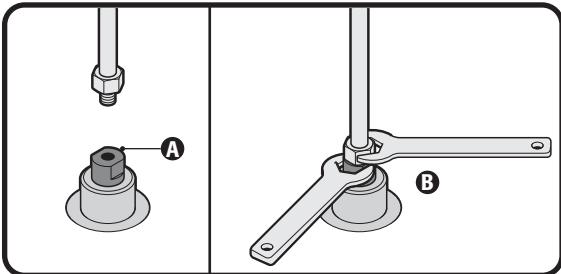

# Start up


## Start-up and operation control

- Intermittent operation:  
Connect the plug to the power outlet.  
Press the switch (**C**) to turn the mixer on.  
To discontinue use, release the switch (**D**).
- Continuous operation:  
Connect the plug to the power outlet.  
Press the switch (**C**) and lock it, pressing the lock-on button (**E**).  
To interrupt operation, press and then release the switch.

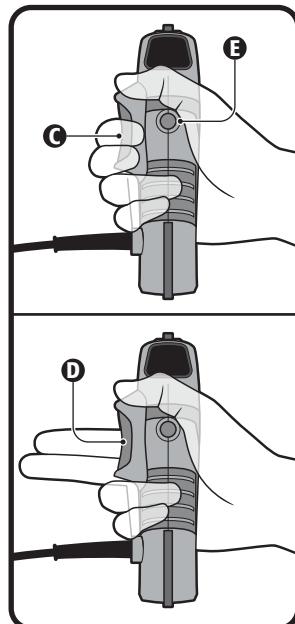


## Mechanical speed selector

- Depending on the viscosity of the mixture, you can determine the appropriate torque to work with the mechanical speed selector (**F**).

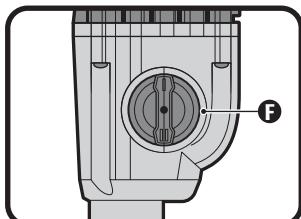

- Knob level 1: High torque and up to 540 rotations per minute.
- Knob level 2: Low torque and up to 830 rotations per minute.

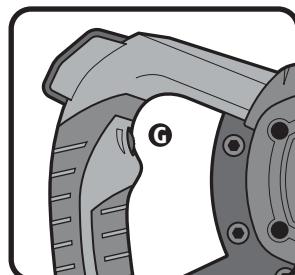

## Speed regulator

The speed regulator (**G**) is a built-in electronic control circuit to adjust and regulate the number of rotations depending on the material to be processed.

**Cleaning and care**

- Always keep the vents clean and free of obstructions to ensure proper cooling of the motor.
- Regularly inspect all mounting bolts and make sure they are tightened properly. If any of the bolts are loose, tighten them immediately.

**Service**

- Tool service should only be performed at a TRUPER Authorized Service Center.
- Service and maintenance by unqualified persons can be dangerous and may result in personal injury and void the product warranty.


**Lubrication**

- It is recommended that the tool drive be lubricated with every change of carbon brushes at an Authorized TRUPER Service Center.

**Carbon brushes replacement**

- The maintenance indicator will light up when the carbons have excessive wear or excessive sparking, at which time you should visit a TRUPER Authorized Center.
- The carbons should be checked periodically, and always be replaced by a TRUPER Authorized Service Center when they have worn out.
- After they have been replaced, have the new carbons inspected to see if they can move freely in the holder and have the tool turned on for 5 minutes to match the contact of the carbons and commutator.
- Only TRUPER original, specifically designed replacement carbons designed with the hardness and electrical resistance for each type of motor should be used. Out of specification carbons can damage the motor.
- When changing the carbons, always replace both carbons.

**Accessories and spare parts**

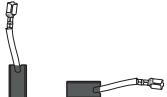	101748	CB-MEZ150N	Carbon brush replacement
	101960	R-MEZ-150N	Replacement of the paint mixer

# Authorized service centers

**TRUPER**  
**INDUSTRIAL**

In the event of any problem contacting a TRUPER Authorized Service Center, please see our webpage [WWW.TRUPER.COM](http://WWW.TRUPER.COM) to get an updated list, or call our toll-free numbers **800 690-6990** or **800 018-7873** to get information about the nearest Service Center.

AGUASCALIENTES	<b>DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN</b> GRAL. BARRAGÁN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030, AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0537
BAJA CALIFORNIA	<b>SUCURSAL TIJUANA</b> AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 664 969 5100
CALIFORNIA SUR	<b>FIX FERRETERÍAS</b> FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S. TEL.: 613 132 1115
CAMPECHE	<b>TORNILLERÍA Y FERRETERÍA AAA</b> AV. ÁLVARO OBREGÓN #324, COL. ESPERANZA C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808
CHIAPAS	<b>FIX FERRETERÍAS</b> AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700, TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083
CHIHUAHUA	<b>SUCURSAL CHIHUAHUA</b> AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614 434 0052
MEXICO CITY	<b>FIX FERRETERÍAS</b> EL MONSTRUO DE CORREDIGORA, CORREDIGORA # 35, COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAUHTÉMOC, CDMX. TEL: 55 5522 5031 / 5522 4861
COAHUILA	<b>SUCURSAL TORREÓN</b> CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL: 871 209 68 23
COLIMA	<b>BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO</b> BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL. TEL.: 314 332 1986 / 332 0103
DURANGO	<b>TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V.</b> MAZURIO #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO, DGO.TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844
ESTADO DE MÉXICO	<b>SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC</b> PARQUE INDUSTRIAL #1, COL. PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257 TEL: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102
GUANAJUATO	<b>CÍA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.</b> AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010, CELAYA, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88
GUERRERO	<b>CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE</b> CALLE PRINCIPAL MZ1 LT. 1, COL. SANTA FE, C.P. 39010, CHILPANCINGO, GRO. TEL.: 747 47 5793
HIDALGO	<b>FERREPRECIOS S.A. DE C.V.</b> LIBERTAD ORIENTE #504 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO, HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616
JALISCO	<b>SUCURSAL GUADALAJARA</b> AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. TEL: 33 3606 5285 AL 90
MICHOACÁN	<b>FIX FERRETERÍAS</b> AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL. EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA, MICH. TEL.: 443 334 6858

MORELOS	<b>FIX FERRETERÍAS</b> CAPITÁN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL. CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLÁ, MOR. TEL: 735 352 8931
NAYARIT	<b>HERRAMIENTAS DE TEPIC</b> MAZATLÁN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY. TEL.: 311 258 0540
NUEVO LEÓN	<b>SUCURSAL MONTERREY</b> CARRETERA LAREDO #500, 1B MONTERREY PARKS, COLONIA PUERTA DE ANAHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790
OAXACA	<b>FIX FERRETERÍAS</b> AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300, TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092
PUEBLA	<b>SUCURSAL PUEBLA</b> AV PERIFÉRICO #2-A SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE. TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86
QUERÉTARO	<b>ARU HERRAMIENTAS S.A DE C.V.</b> AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. TEL: 427 268 4544
QUINTANA ROO	<b>FIX FERRETERÍAS</b> CARRETERA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL. EJIDAL, C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R. TEL: 984 267 3140
SAN LUIS POTOSÍ	<b>FIX FERRETERÍAS</b> AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL: 444 822 4341
SINALOA	<b>SUCURSAL CULIACÁN</b> AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL: 667 173 9139 / 173 8400
SONORA	<b>FIX FERRETERÍAS</b> CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON. TEL: 644 413 2392
TABASCO	<b>SUCURSAL VILLAHERMOSA</b> CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 993 353 7244
TAMAULIPAS	<b>VM ORINGS Y REFACCIONES</b> CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA, TAMS. TEL.: 899 926 7552
TLAXCALA	<b>SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES</b> PABLO SIDAR #132, COL . BARRO DE SAN BARTOLOMÉ, C.P. 90097, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX. TEL: 222 271 7502
VERACRUZ	<b>LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER</b> BLVD. PRIMAVERA ESQ. HORTENSIA S/N, COL. PRIMAVERA C.P. 93308, POZA RICA, VER. TEL.: 782 823 8100 / 826 8484
YUCATÁN	<b>SUCURSAL MÉRIDA</b> CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 999 912 2451

Code	Model	Brand
101519	MEZ-150N	<b>TRUPER®</b> INDUSTRIAL

Warranty. Duration: 5 years. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by TRUPER®. To make the warranty valid, only present the product in the establishment where you bought it or in Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. The costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network are included. TRUPER will not require any proof of purchase to make the warranty effective. Phone number 800-018-7873. Made in China. Imported by TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.

Stamp of the business. Delivery date:



**Poliza de  
garantía**

**TRUPER** INDUSTRIAL

Sello del establecimiento comercial. Fecho de entrega:

Garanzia. Duración: 5 años. Cobertura: pizzas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación ofuncionamiento, excepto si se uso en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instrucciones; fue alterado o preparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía se presentará el producto en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Querétaro, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. TRUPER no solicitará ningún tipo de comprobante de pago para hacer efectiva la garantía. Tel. 800-018-7873. Incluye los gastos de transporte del producto que deviene de su cumplimiento de acuerdo a los términos de garantía en China. Importador: TRUPER, SA. de CV. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jiutepec, Jiutepec, Edo. de Mex. C.P. 5257, Tel. 761 782 9100.



Código	Modelo	Marca	TRUPER®	INDUSTRIAL	MZ-150N	101519
101519	MZ-150N	TRUPER®	INDUSTRIAL	NOCIONES DE GARANTIA	INCONDICIONAL	5

# TRUPEER INDUSTRIAL

**Centros de servicio autorizados**

**WWW.TPURE.COM** donde obtener algún problema para comprobar un sistema autorizado. Llame al: 800 690-6990 o llame al: 800 018-7873 donde le informarán cuál es el centro de servicio más cercano.

Informarán cuál es el Centro de Servicio más cercano.

<b>MICHOACÁN</b>	<b>FIX ERRETTIUS S.A DE C.V.</b>	AV. LA CALLE INDUSTRIAL DE LA REPÚBLICA #310-A COL. AGUA CALIENTES, AGS, TEL.: 449 994 0557
<b>BAJA CALIFORNIA SUR</b>	<b>SUCURSAL MONTERRÍEY</b>	TEL.: 664 969 5100
<b>CALIFORNIA NOR</b>	<b>ERRETTIUS S.A DE C.V.</b>	FLORIDIT II, C.P. 22242, TIJUANA, B.C.
<b>CAMPACHE</b>	<b>TORNEL Y ERRETTIUS AAA</b>	TEL.: 63 123 1115
<b>CHIHUAHUA</b>	<b>SUCURSAL CHIHUAHUA</b>	AV. ALVARO OBREGÓN #242, COL. ESPERANZA C.P. 24080 CAMPECHE, CAMPECHE, TEL.: 981 815 2808
<b>COAHUILA</b>	<b>ERRETTIUS S.A DE C.V.</b>	AV. SILESTE REYES #12-11, PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIH, TEL.: 962 118 4083
<b>MÉJICO</b>	<b>ERRETTIUS S.A DE C.V.</b>	COL. CENTRAL SUR #105, COL. CENTRO, C.P. 31000, Tijuana, B.C., CONSULTORIO, C.P. 31155, CHIHUAHUA, CHIH, TEL.: 614 434 0052
<b>DURANGO</b>	<b>TORNEL S.A DE C.V.</b>	TEL.: 34 322 1986 / 322 8013
<b>ESTADO DE MÉXICO</b>	<b>SUCURSAL CENTRO INDUSTRIAL</b>	DGO TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844
<b>GUANAJAUTO</b>	<b>CLÁ. FERRERIA NUEVO GUANAJAUTO S.A DE C.V.</b>	TEL.: 761 782 910 EMT 5728 15102
<b>HIDALGO</b>	<b>CENTRO DE SERVICIOS CIESES</b>	PRODUT. C.I. #3400, COL. SANTA FE, C.P. 39010, CHILAHUACAN, GRO, TEL.: 471 478 5923
<b>JALISCO</b>	<b>ERRETTIUS S.A DE C.V.</b>	TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616
<b>MICHOACÁN</b>	<b>VALLE DE BOLAÑOS S.A DE C.V.</b>	AV. DEL PROGRESO #105 LOCAL 30, TULANCINGO, GRO, TEL.: 4565, TULANCINGO, C.P. 35060, MORELIA, MICHI, TEL.: 443 614 6858
<b>NAYARIT</b>	<b>HERRMETALAS TEPIC</b>	TEL.: 222 271 7502
<b>NICARAGUA</b>	<b>HERRMETALAS NICARAGUA</b>	TEL.: 222 271 7502
<b>PUEBLA</b>	<b>SUCURSAL PUEBLA</b>	AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 69100, TUXTEPEC, OAX, TEL.: 287 106 5092
<b>QUINTANA ROO</b>	<b>ERRETTIUS S.A DE C.V.</b>	TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86
<b>SONORA</b>	<b>SUCURSAL SONORA</b>	AV. UNIVERSITADAS #1803, COL. PLAZA DEL MERCADO, C.P. 77000, PLAZA DEL MERCADO, C.P. 77000, CIUDAD MÉJICO, D.F., TEL.: 644 262 5340
<b>SINALOA</b>	<b>SUCURSAL SINALOA</b>	TEL.: 667 173 1939 / 173 4400
<b>TABASCO</b>	<b>SUCURSAL TABASCO</b>	AV. JESÚS MIGUEL URQUIZA #4301, COL. HACIENDA DE RODRÍGUEZ, C.P. 86050, COL. OBREROS, SON.
<b>TAMAULIPAS</b>	<b>SUCURSAL TAMAULIPAS</b>	TEL.: 993 353 7529
<b>TAXCO</b>	<b>SUCURSAL TAXCO</b>	TEL.: 999 704 5125, CALLE BARRIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAZ.
<b>VERACRUZ</b>	<b>L A CASA DISTRIBUIDORA TRUPER</b>	TEL.: 782 823 8100 / 828 4849
<b>YUCATÁN</b>	<b>SUCURSAL MÉJICO</b>	TEL.: 999 192 2451 MPIO. MÉJICO, C.P. 56202, LOCALIDAD TINZACAB Y MUJIL CALLE 53 #600, MÉJICO, C.P. 56202, LOCALIDAD TINZACAB Y MUJIL

MICHIGAN  
THE STATE OF MICHIGAN  
AV PASEO DE LA REPUBLICA #3140-A, COL.  
EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA,  
MICH. TEL.: 443 334 858

MIGRACIÓN  
TEL: 55 9600 7285 AL 90  
WIFI: CFE; 49657 TELMEX/LCO DE TECNIGAL, MEX.  
CALLE 35 9600 7285 AL 90  
WIFI: CFE; 49657 TELMEX/LCO DE TECNIGAL, MEX.  
CALLE 35 9600 7285 AL 90  
WIFI: CFE; 49657 TELMEX/LCO DE TECNIGAL, MEX.  
CALLE 35 9600 7285 AL 90  
WIFI: CFE; 49657 TELMEX/LCO DE TECNIGAL, MEX.

**JALISCO** AV. MIGUEL DE HERNÁNDEZ #800 COL. SANTA CRUZ BIL  
**MICHOACÁN** AV. MIGUEL DE HERNÁNDEZ #800 COL. SANTA CRUZ BIL  
HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616

HIDALGO ERREPRESCIOS S.A DE C.V. LIBERADORA DEL NORTE #3401 CTRO C.P. 44600 TILÍN ANGOC  
PABLO SIDA #172 COL. MARRO DE SAN BARTOLO  
C.P. 790 700 MONTERREY, N.L.  
TEL.: 066 22 71 7502

**CUANAJAUTO** C.R. FERRERIA NUEVO MUNDI S.A DE C.V.  
AV. MEXICO #122, CD. INDUSTRIAL C.P. 83100,  
CELESTE GTO. TEL. 461 7528 / 79 / 88  
TEL: 993 355 7244

MEXICO DE PRODUCCIÓN CENTRAL INDUSTRIAL  
ESTADOS UNIDOS DE PRODUCCIÓN CENTRAL INDUSTRIAL  
MEXICO DE PRODUCCIÓN CENTRAL INDUSTRIAL  
TEL. 767.762.9101 EXT. 758/759/762  
FAX. 767.762.9102 EXT. 758/759/762  
CALLE 110 COL. LAGUNAS 2A ETAPA, 26190, TLAZELAHUACA, TOL.  
CALLE 110 COL. LAGUNAS 2A ETAPA, 26190, TLAZELAHUACA, TOL.  
CALLE 110 COL. LAGUNAS 2A ETAPA, 26190, TLAZELAHUACA, TOL.

DURANGO, MEXICO 28000, C.P. 28000, COL. LUIS DE BERRIDA DURANGO,  
CENTRO, TEL. 81/1946-8184, 81/1946-8244  
CALLE 5 DE MAYO #517, SUR 21 25 MZ. 10, COL.  
SOMBRERO, MEXICO 28050, C.P. 28050, COL.  
TEL. 664-5122-2929

**SONGAR** SONGAR SONGAR SONGAR SONGAR SONGAR  
SPEZIMBELLE, C.P. 28235, MAMANBAULU, COL.  
MORABO, C.P. 19400, CUBUCAO, COLO.  
MORABO, C.P. 19400, CUBUCAO, COLO.  
TEL.: 667-175-3193 / 175-4900  
TEL.: 54-175-1996 / 55-3205

COLIMA BURMATIC Y MOTORES BRMESTA DE MANZANILLO  
TEL: 871 209 66 23

**COAHUILA SUCURSAL TERRON** Oficinas C-2280, Parque Industrial Terron, Col. El Paseo CP 28320  
SAN LUIS POTOSI, MEXICO. Tel. 984 267 3140

**FEDEXERETRAS** CUDME CO MEXICO  
C/ PUEBLA 100 COL. CDMX 11300 MEXICO  
TEL: 55 5522 051 / 5522 1861  
**FEDEXERETRAS** CORREDOR DE CALIFORNIA # 35,  
QUINTANA ROO 77710 PLATA DEL CARmen QR  
C.P. 77710 PLATA DEL CARmen QR  
COL. MEXICO 11300 MEXICO  
TEL: 55 5522 051 / 5522 1861

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA,  
ESTADÍSTICA Y GEODESIA  
CALLE 14A N° 11-111  
TELÉFONO 265-5544

**CHIHUAHUA** **SUCURSAL CHIHUAHUA**  
AV. CENTRAL S/N #27-A, SANCTO DOMINGO CP. 31000.  
TELEFONO: 662 282 2822 / 662 282 38 / 66  
CP. 27100 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, MEXICO.

**CHAPRA FIX FERRETERIAS**  
C.P. 28080 CEMEXCOLA #242 COL. SANTA MARÍA  
AV. 22 DE SEPTIEMBRE #910 C.P. 28080 CEMEXCOLA, C.P. 28080  
TUTXPIC, Q.R. TEL.: 287 16 30592  
AV. 22 DE SEPTIEMBRE #910 C.P. 28080 CEMEXCOLA, C.P. 28080  
TUTXPIC, Q.R. TEL.: 287 16 30592  
**PUEBLA SUCURSAL PUEBLA**  
C.P. 72000 CEMEXCOLA #242 COL. SANTA MARÍA  
AV. 22 DE SEPTIEMBRE #910 C.P. 72000 CEMEXCOLA, C.P. 72000  
PUEBLA, SUCURSAL PUEBLA

**BAIA** **THE FERRERAS SUR** **CALIFORNIA SUR** **NEUVO LEON** **SUCRAL MONTERRRY** **CARRETERA LA MADRILEÑA KM 18 MONTERREY PARKS** **CARRETERA LA MADRILEÑA KM 18 MONTERREY PARKS** **CA-9902 BARRIO DE MATORRAL C-9902 BARRIO DE MATORRAL** **CA-9902 BARRIO DE MATORRAL C-9902 BARRIO DE MATORRAL** **CA-9902 BARRIO DE MATORRAL C-9902 BARRIO DE MATORRAL** **CA-9902 BARRIO DE MATORRAL C-9902 BARRIO DE MATORRAL**

**BAJA CALIFORNIA** Baja California SUD CALIFORNIA  
EL PUEBLO DE LA INDUSTRIALIDAD Y EL TURISMO. TEL. 664-499-5200. FAX 664-499-5200. C.P. 22440, Tijuana, B.C.  
MAYORISTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. TEL. 664-499-5200. FAX 664-499-5200. C.P. 22440, Tijuana, B.C.

MOLUSCANTEES SRL DODI PARAGUAÑA 1210, C.B. 20050,  
ACUACALINETES, AGS, TEL.: 49 99 0537  
CENTRO, P.F. 62740, CUAUTLA MEX.  
CAPITANIA DE MAR #95, JOSÉ PEDRÍZ COL.  
TEL.: 73 55 981

# Mantenimiento

Cambio de carbones

- El indicador de mantenimiento se encenderá cuando los carbonos tengan un desgaste excesivo o se encienda el servicio en ese momento debe acudir a un centro de servicio.
  - Los carbonos deben revisarse periódicamente, y ser reemplazados siempre por un Centro de Servicio Autorizado TRUPER.
  - Los carbonos del generador se encienden automáticamente, y se reemplazan si el servicio es necesario.
  - Después de que hayan sido reemplazados, pida que se les devuelva al proveedor.
  - Siempre que se enciendan los carbonos para moverse, debe esperar 5 minutos para empalmarlos con la herramienta que se porta en la cintura y solicite que se encienda la llave de contacto.
  - Solo se deben usar carbonos de repuesto TRUPER.
  - Si solo se debiera usar carbonos de repuesto TRUPER, se deben desecharlos para cada tipo de motor.
  - Cuando se haga el cambio de carbonos siempre debe tener en cuenta las siguientes reglas:

- Siempre mantenga las ventanas obstrucciones para garantizar un del motor.
- Inspeccione regularmente todos los sistemas de escape para detectar fugas.
- Use siempre cascos de seguridad al conducir.

SERVICIO




Lubrication

- Se recomienda que la transmisión de la herramienta sea lubrificada cada cambio de carbones en un Centro de Servicio Autorizado TRUPER.


## Accesorios y repuestos disponibles

	101960	R-MEZ-150N	Revolvedor de repuesto
	101748	CB-MEZ150N	Carbones de repuesto

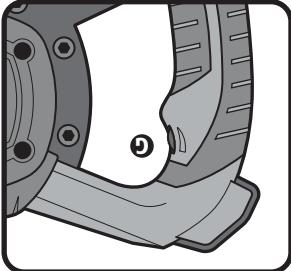


• El regulador de velocidad (G) es un circuito electrónico dependiendo del intercambiador para ajustar y regular el número de rotaciones dependiendo del material a trabalear.

### Regulador de velocidad

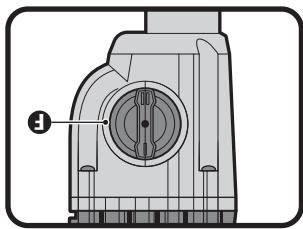

- Nivel 2 de la perilla: Bajo torque Y hasta 830 rotaciones por minuto.
- Nivel 1 de la perilla: Alto torque Y hasta 540 rotaciones por minuto.
- Nivel 1 de la perilla: Alto torque Y hasta 540 rotaciones por minuto.

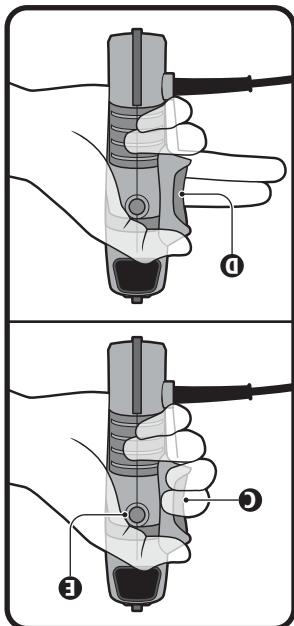


- Dependiendo de la viscosidad de la mezcla, puede determinar el torque adecuado para trabalear con el selector de velocidad mecánica (F).
- Dependiendo de la viscosidad de la mezcla, puede determinar el torque adecuado para trabalear con el selector de velocidad mecánica (F).

### Selector de velocidad mecánica

- Para interrumpir su funciónamiento, presione y desplace el interruptor.
- Conecte la llave a la toma corriente.
- Opración continua: Presione el interruptor (G) y bloquelo, apretando el botón para uso continuo (E).
- Opración intermitente: Presione el interruptor (G) para encender la mezcladora.
- Conecte la llave a la toma corriente.
- Opración intermitente: Presione el interruptor (G) para encender la mezcladora.


### Encendido y control de operación

## Puesta en marcha

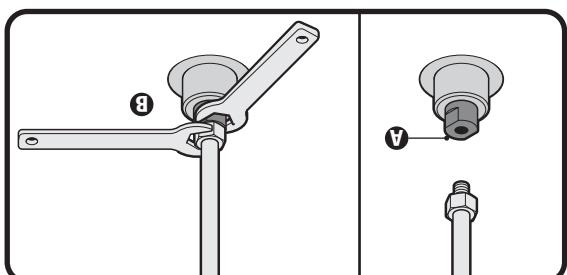

- Apoye el cabezal de la herramienta en una superficie plana, nivelela y estable para que el husillo (A) quede hacia arriba.
- Automóvil el extremo de la varilla de expansión en el husillo (B).
- Ilaves incluidas (B).

### Revolvedor para pintura y cemento

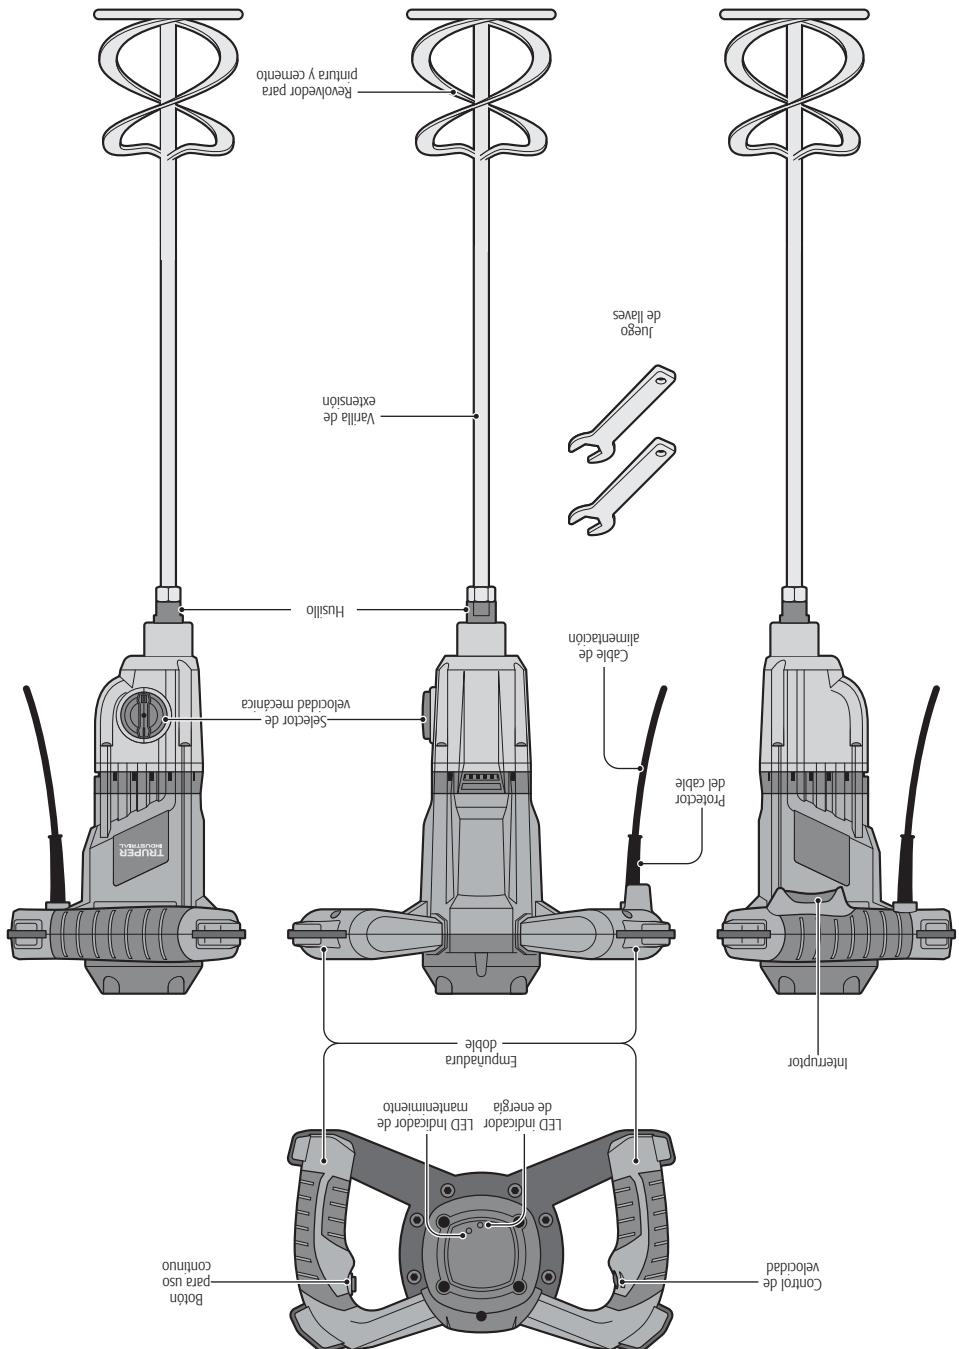






especiales para el uso en exteriores y reducen el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.



\* Se permite utilizarlo siempre y cuando las excepciones mismas queden con un asterisco de precedencia sobrecomún.

Capacidad en	Número de	Calibre de extensión	Ampares	de 0 A hasta 10 A	de 10 A hasta 13 A	de 13 A hasta 15 A	de 15 A hasta 20 A
		18 AWG(*)	16 AWG	16 AWG	16 AWG	16 AWG	16 AWG
			conductores	de 1,8 a 15 m	mayor de 15 m		
						3 (uno a tercia)	8 AWG
						14 AWG	12 AWG

Sigueiente tabla muestra el tamano correcto que debe usarse dependiendo de la longitud del cable y de la capacidad de amperes indicada en la placa de datos de la herramienta. Si tiene dudas use el siguiente cuadro mas alto.

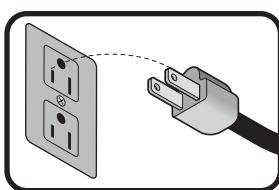

**ADVERTENCIA** Al usar un cable de extensión, asegúrese de usar el calibre suficiente para transportar la corriente que consumirá su herramienta. Un cable de un calibre inferior ocasionalmente causará daños de tensión en la línea, teniendo como resultado perdida de potencia y sobrecalefacción del motor. La

**A ADVERTENCIA** Las herramientas de doble asimetría y asimetría reforzada eliminan la necesidad de un cable de corriente eléctrica con conexión a tierra o de un sistema de corriente eléctrica con conexión a tierra.

# Redes de suministro eléctricos

**A. ADVERTENCIAS** Antes de obtener acceso a los terminales, todos los circuitos de alimentación deberán estar desconectados.  **AVERTENCIA** Antes de limpiar el dispositivo, desenchufar el cable de alimentación. No la expuse a la lluvia, líquidos y/o humedad.



**ABVERTRICHA**

La clase de construcción térmico de los devanados del motor: Clase E

- |        |        |        |                      |                               |                |         |        |            |       |           |       |          |         |           |   |                  |   |             |  |             |            |          |         |
|--------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|----------------|---------|--------|------------|-------|-----------|-------|----------|---------|-----------|---|------------------|---|-------------|--|-------------|------------|----------|---------|
| Código | 101519 | Diseño | Mezcladora eléctrica | Diametro de paleta mezcladora | 5 1/2" (14 cm) | Tensión | 127 V~ | Frecuencia | 60 Hz | Corriente | 115 A | Potencia | 1 500 W | Velocidad | 1: 0 r/min - 540 r/min    II: 0 r/min - 830 r/min | Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Miximo 6 horas diarias. | Conductores | 16 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105 °C | Aislamiento | • Clase II | Grado IP | • IP 20 |
|--------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|----------------|---------|--------|------------|-------|-----------|-------|----------|---------|-----------|---|------------------|---|-------------|--|-------------|------------|----------|---------|

MEZ-150N

**■ Realice MANTENIMIENTO** periódico a su máquina (página 8).

**■ Mantenga LIMPIA** las ranuras de ventilación de la herramienta.

**■ Para PROLONGAR** la vida de su herramienta, limpíe con aire comprimido (sopléteras) después de cada uso.

**■ ASEGUROLE** de que el revolvedor esté completamente sumergido en el material antes de comenzar a mezclar.

**■ NUNCA** use el cable para transportar, levantar o desconectar la herramienta.



50 min de trabajo por 20 min de descanso. Máximo diario 6 horas.

**■ RESPETE LOS CICLOS DE TRABAJO.**

## RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADOS

- 10 Poliza de garantía.
  - 6 Centros de servicio autorizados.
  - 8 Accesorios y repuestos disponibles.
  - 8 Mantenimiento.
  - 7 Puesta en marcha.
  - 7 Ensamble.
  - 6 Partes.
  - 5 Para uso de mezcladora eléctrica.
  - 4 Advertencias de seguridad para herramientas eléctricas.
  - 3 Requisitos eléctricos.
  - 3 Especificaciones técnicas.
- Guarde este instructivo para futuras referencias.
- Los gráficos de este instructivo son para referencia, pueden variar del aspecto real de la herramienta.

Para poder sacar el máximo provecho de la herramienta, alargar su vida útil, hacer válida la garantía en caso de ser necesario y evitar riesgos o lesiones graves, es fundamental leer este instructivo por completo antes de usar la herramienta.

Para poder sacar el máximo provecho de la herramienta, proverla de la herramienta, la garantía en caso de ser necesaria y evitar riesgos o lesiones graves, es fundamental leer este instructivo por completo antes de usar la herramienta.

**■ ATENCIÓN**

Indice

INDUSTRIAL  
TRUPER



Lea este instructivo por completo.  
Antes de usar la herramienta.



ATENCIÓN


# MEZ-150N

14 cm  
**5.5"**

Potencia

**1500 W**

Paleta mezcladora

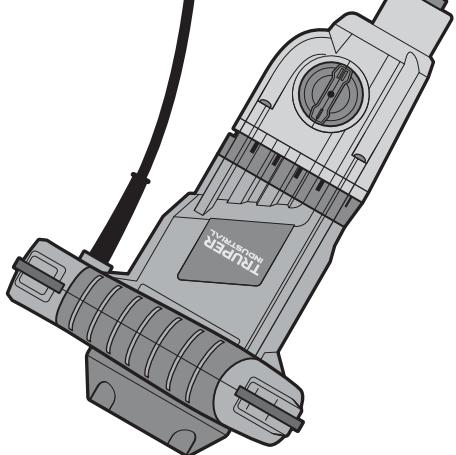

101519 MEZ-150N

Código Modelo

Este instructivo es para:

**Mezcladora**  
eléctrica  
Instructivo de

INDUSTRIAL  
**TRUPER®**

ESPAÑOL  
ENGLISH