



1. Verifique que los pernos de arrastre no impidan el ensamble de la sierra.
2. Atornille la sierra en el mandril ubicando que los pernos de arraste coincidan con los barrenos de la sierra.
3. Apriete la tuerca, ajustando los pernos de arraste.

⚠ ADVERTENCIA:

Para evitar daños, antes de iniciar el corte ajuste la broca piloto con una llave hexagonal (fig A), de manera que la punta no sobresalga más de 1 cm (aproximadamente) de la broca sierra (fig B).

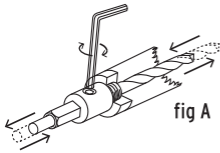


fig A

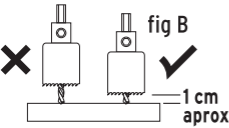


fig B


1 cm aprox

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc.


Cuahtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al 800-690-6990. Made in/Hecho en China. Importado por Truper S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54240 01-2021

Pasos para ensamble:


Broca sierra con diamante



Mandril con broca



Taladro



Fecha de entrega:



7 506240 684220