

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

1

Deslice por el tubo los chapetones hasta que queden visibles las anclas



## RECOMENDACIONES:


Nunca utilice herramientas dentadas para sujetar piezas cromadas.

Nunca utilice silicón en el interior de las partes.

Las imágenes en el instructivo son sólo referencia.


2

Presente las anclas, nivele y marque los barrenos, respetando las dimensiones

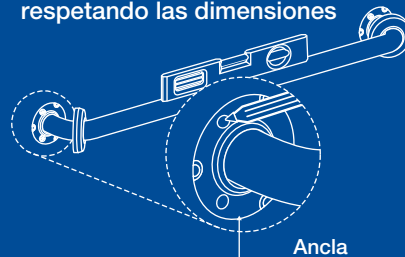


3

Barrene con broca para concreto de Ø D 8 mm (5/16")

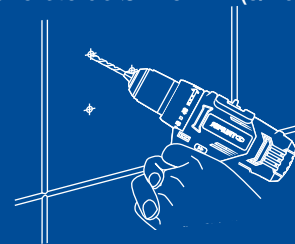


4

Inserte los taquetes (incluidos) y fije el ancla con los tornillos

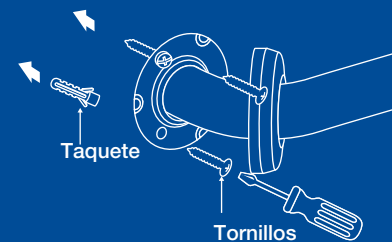

5

Coloque la barra y enrosque los tornillos para fijar, asegúrese de nivelar y deslice los chapetones hasta cubrir las anclas

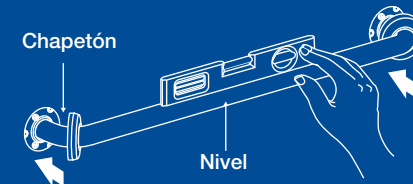

## MANTENIMIENTO:

Nunca use detergentes, sustancias químicas o abrasivos para la limpieza del producto, solo utilice una franela humedecida con agua.