


AEM-71

Código: 49767
03-2014


ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN.

1. Instalación de su monomando.


- Desconecte el suministro de agua.
- Verifique las distancias aproximadas para la instalación entre la válvula, la regadera y/o la salida de tina con desviador, como se muestra en el diagrama siguiente:

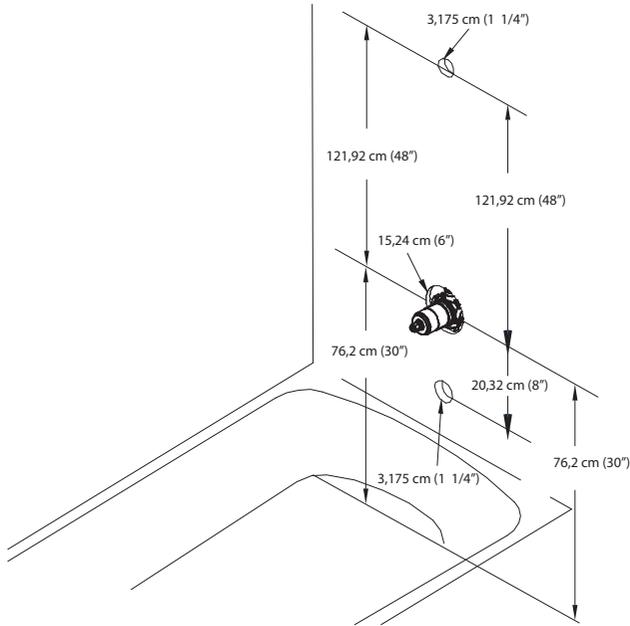


- Se recomienda que en la instalación de la válvula se mantenga una distancia de entre 4 cm a 5,5 cm entre la parte posterior de la válvula y hasta la pared terminada.
- Coloque cinta teflón en todas las roscas de las salidas y asegúrese que la válvula este instalada con la leyenda "up" hacia arriba.
- Para instalar con salida de tina remueva el tapón de la parte inferior de la válvula y conecte ahí el tubo de suministro de la salida de tina.

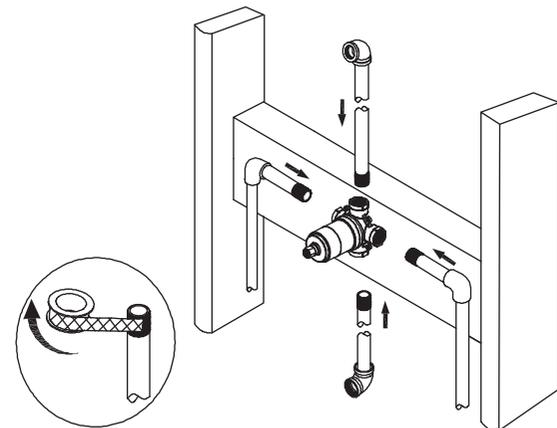

- Para instalar sin salida de tina asegúrese de que el tapón inferior de la válvula este bien apretado para evitar fugas.

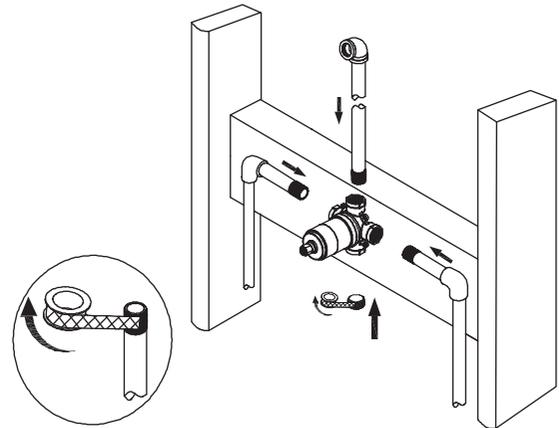

- Instale el chapetón sobre la válvula y con los tornillos incluidos apriételo firmemente.
- Coloque el maneral sobre el bástago del cartucho de la válvula y apriete con el tornillo por medio de la llave allen incluida y finalmente inserte el tapón en la manija.

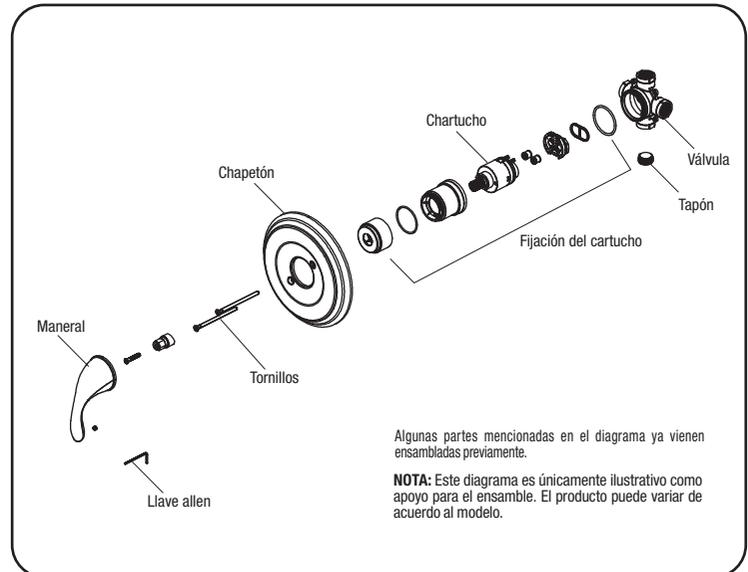

TRUPER, S.A. de C.V.

Parque Industrial No.1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México, Tel.: 01(761) 782 91 00, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.: THE-791105-HP2.

www.truper.com